



Aufbauanleitung

Holzspalter Serie HSA 80



Stand 2022 Deutsch

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	3
1.1	Übernahme	3
1.2	Hersteller	3
1.3	Symbolerklärung	3
1.4	Geltungsbereich	4
2.	Zusammenbau der Maschine	4

1. Allgemeines

Wir danken für den Kauf eines unserer Produkte.

Mit dieser Original-Aufbauanleitung geben wir Anweisungen zum sicheren und fachgerechten Zusammenbau der Maschine.

Vor Inbetriebnahme der Maschine muss die Originalbetriebsanleitung der Maschine sorgfältig durchgelesen werden! Für Schäden und Störungen, die sich aus der Nichtbeachtung der Betriebsanleitung ergeben, wird keine Haftung übernommen.

Angaben über technische Daten, Abmessungen, Abbildungen der Maschine sowie Änderungen der Normen unterliegen der Fortentwicklung und sind nicht in jedem Fall für die Lieferung verbindlich.

Alle Unterlagen sind im Sinne des Urheberrechts geschützt. Weitergabe und Vervielfältigung von Unterlagen, auch auszugsweise sowie Mitteilungen des Inhaltes sind nicht gestattet.

1.1 Übernahme

Bei Anlieferung muss die Maschine sofort auf eventuelle Transportschäden oder fehlende Teile überprüft werden. Bei Beanstandung sollte sofort der Fachhändler oder HMG direkt kontaktiert werden. Spätere Reklamationen lehnen die Transportversicherer grundsätzlich ab.

1.2 Hersteller

HMG GmbH & Co. KG
Maschinenbau
Griesbach
Dingolfinger Straße 254
94419 Reisbach (Germany)

Telefon: 0049-(0)8734-9384-0
Telefax: 0049-(0)8734-9384-25

E-Mail: info@HMG-Maschinen.de
Internet: www.HMG-Maschinen.de

1.3 Symbolerklärung



Hinweis für handlungsbedingte Informationen!

1.4 Geltungsbereich

Die Aufbauanleitung gilt für folgende Maschinentypen:

Maschinentyp	Antrieb	Bestell-Nr.
HSA 80-11M	Benzinmotor	716 430
HSA 80-14M	Benzinmotor	716 431
HSA 80-17M	Benzinmotor	716 432
HSA 80-22M	Benzinmotor	716 433
HSA 80-19ML	Benzinmotor	716 437

Auf dem Typenschild der Maschine ist die Typenbezeichnung angegeben.

2. Zusammenbau der Maschine


Für einen sicheren Zusammenbau sollte die Reihenfolge der Montageschritte genau befolgt werden!

Das Transportband (Textilband) -das die Maschine auf der Palette hält- soll erst am Ende der Montage entfernt werden!

- Schutzfolie von der Maschine entfernen.
- Lose Deichsel und Klemmschale beiseite legen.
- Transporthalterung mit Oberlenkerhalter verbinden und mit Transportbolzen sichern.  Mit der Handseilwinde den Anhänger soweit senken, bis sich der Transportbolzen zwischen Oberlenkerhalter und Transporthalterung durchschieben lässt. Transportbolzen gegen rausfallen sichern.
- Haltevorrichtung der Zugdeichsel lösen und beiseite legen
- Klemmschale um Achse legen, am Markierungspunkt ausrichten und Schrauben montieren, aber nicht anziehen.
- Zugdeichsel in Klemmschale einführen
- Haltevorrichtung der Zugdeichsel über Zugdeichsel montieren
- Klemmschale mit integrierter Zugdeichsel am Markierungspunkt ausrichten und alle Schrauben -auch die der Zugdeichselhalterung- fest anziehen.
- Kabel für Beleuchtungsanlage -wie in Abbildung dargestellt- verlegen und mit 2 Stück Kabelbinder sichern.
- Transportbolzen am Oberlenkerhalter lösen.
- Handkurbel soweit drehen, bis Anhänger mit allen drei Rädern fest auf den Boden steht.

- Transportbänder (Textilbänder) entfernen.
- Benzinmotor aus der Verpackung nehmen und wie in Abbildung dargestellt auf Anhänger montieren.
- Pumpenkupplung -mit montierter Hydraulikpumpe und Hydraulikleitungen- mit beiliegenden Schrauben am Benzinmotor montieren.



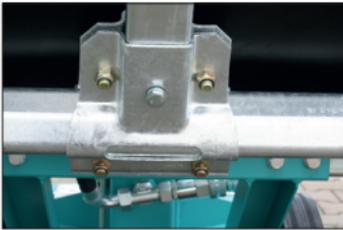

Vor Inbetriebnahme der Maschine muss die Originalbetriebsanleitung der Maschine sorgfältig durchgelesen werden!





Ihr HMG Fachhändler